




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

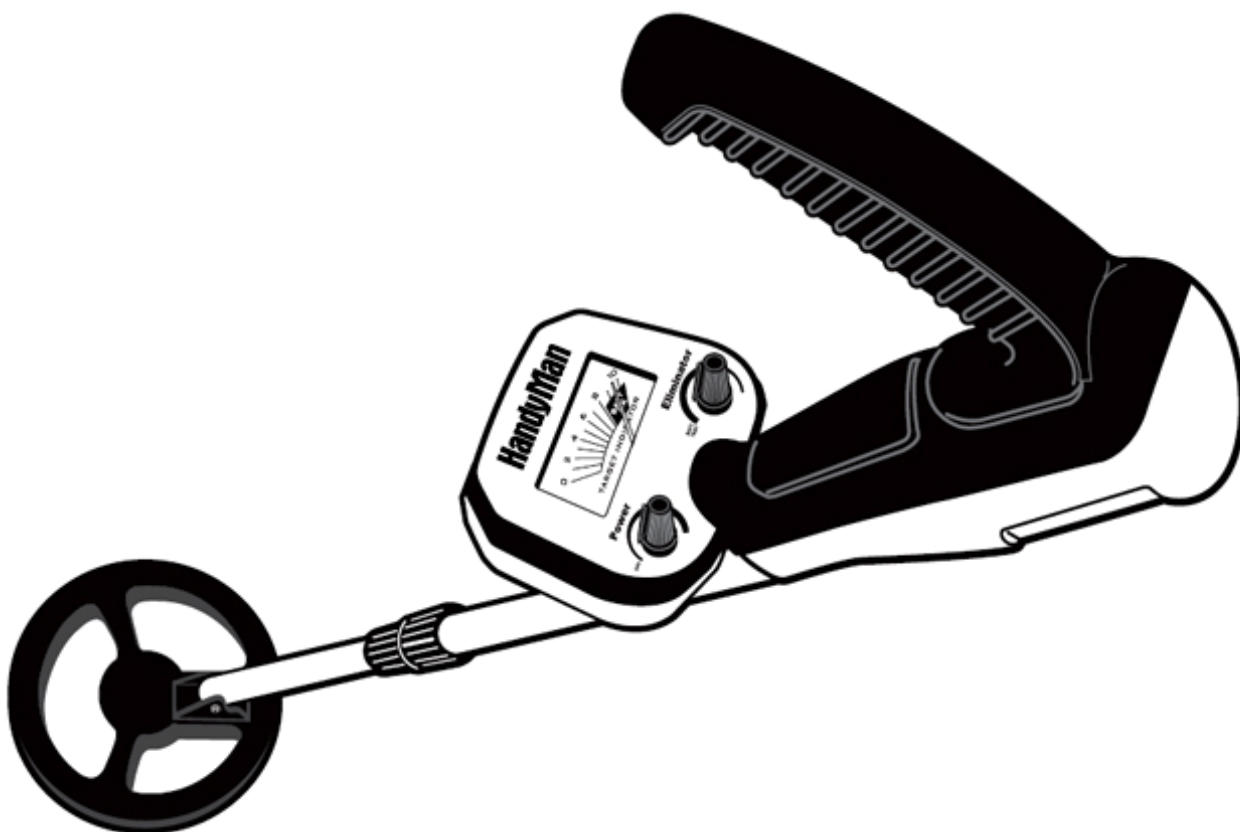


Для того чтобы получить как можно больше от вашего металлоискателя HANDYMAN, мы вам рекомендуем следующее:

1. Использовать только 9-ти вольтовые алкалиновые батарейки.
Не используйте батарейки Heavy Duty.
Не используйте угольно-цинковые батарейки (Zinc-Carbon)
2. Удостоверьтесь, что правый переключатель работает исправно (но не в режиме battery-test)
3. Обратите внимание на следующее:
 - Большие металлические предметы в дома могут создавать помехи в работе с металлоискателем. Стены и полы многих домов содержат метал.
 - Электрические приборы, такие как микроволновые печи, телевизор, осветительные приборы, излучают электромагнитные волны, что тоже вызывает помехи в работе с металлоискателем.

1. Снимите крышку батарейного отсека с нижней стороны металлоискателя.

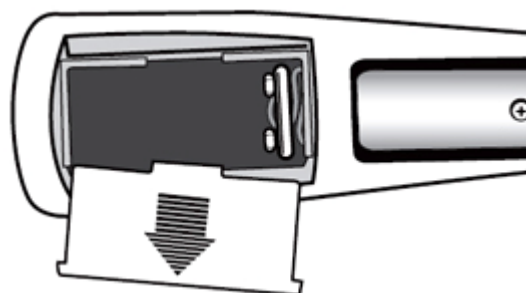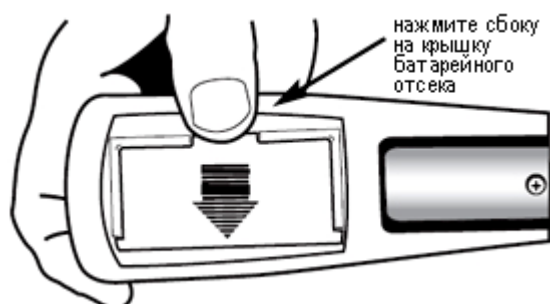


2. Достаньте два разъема крепления батарей.
3. Подсоедините 9-ти вольтовые щелочные батарейки к разъему. Не используйте батарейки Heavy Duty или угольно-цинковые батарейки (Zinc-Carbon)
4. Установите батарейки одну над другой.

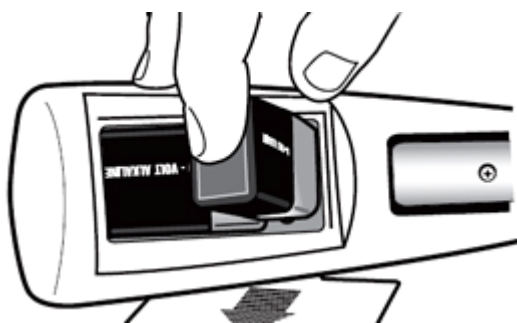

5. Закройте батарейный отсек крышкой.

Батарейки разных производителей отличаются немного по размеру. Если вы хотите чтобы батарейки более плотно находились в отсеке, то расположите провода внизу и между батарейками.

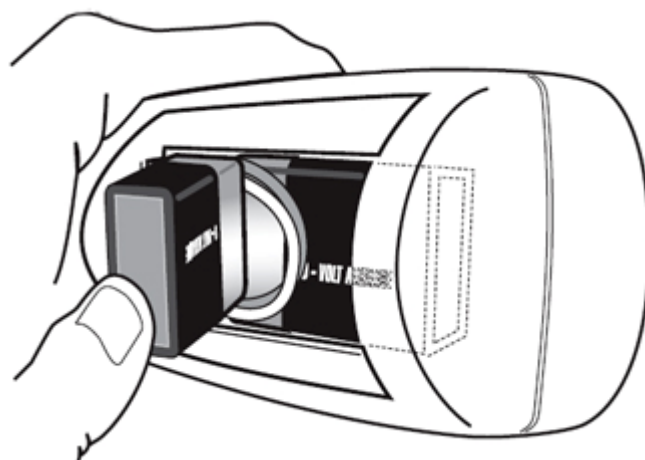

Если крышка батарейного отсека не закрывается в таком положении, то уложите провода между батареями.


1. Быстрый способ познакомиться с основами работы с прибором.

1. Что необходимо для демонстрации:

- монета 25 центов США
- монета 5 центов США(никель), аналог 10-, 15-, 20-коп. монеты СССР, периода 1961-91гг.
- монета 1 цент США, аналог любая медная монета

2. Положение прибора:

Зафиксируйте прибор таким образом, чтобы можно было пронести монеты под катушкой.

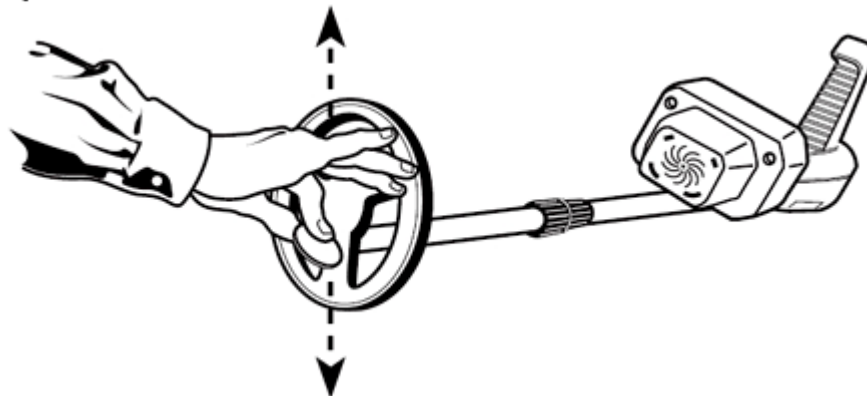

3. Первоначальные настройки:

- левый переключатель: установите на позиции 6 часов
- правый переключатель: включите, повернуть против часовой стрелки



4. Обнаружение все типов Металла

- Пронесите каждый объект над центром поисковой катушкой. Обращайте внимание на тон звука, издаваемый металлоискателем.
- Располагайте предметы на разные расстояния от поисковой катушки. Обратите внимание на звуки, издаваемые металлоискателем, на каком расстоянии тон звука понижается и на каком повышается. А так же обратите внимание на расстояние, на котором объект не определяется.

5. Исключение некоторых металлов


- Пронесите предмет из металла, на небольшом расстоянии над поисковой катушкой и медленно поворачивайте правый переключатель вправо. Заметьте, при каком положении переключателя металлоискатель перестает реагировать на предмет из металла. (Отсутствие звукового сигнала.)
- Пронесите предмет из цинка, на небольшом расстоянии над поисковой катушкой и медленно поворачивайте правый переключатель вправо. Заметьте, при каком положении переключателя металлоискатель перестает реагировать на предмет из цинка. (Отсутствие звукового сигнала.)
- Пронесите предмет из меди, на небольшом расстоянии над поисковой катушкой и медленно поворачивайте правый переключатель вправо. Заметьте, при каком положении переключателя металлоискатель перестает реагировать на предмет из меди. (Отсутствие звукового сигнала.)

Ослабьте гайку зажима на $\frac{1}{4}$ оборота




Удлинение штанги:

1. Возьмитесь одной рукой за верхнюю часть штанги (как на рисунке).
2. Возьмитесь другой рукой за поисковую катушку (см. рисунок)
3. Раздвиньте секции.

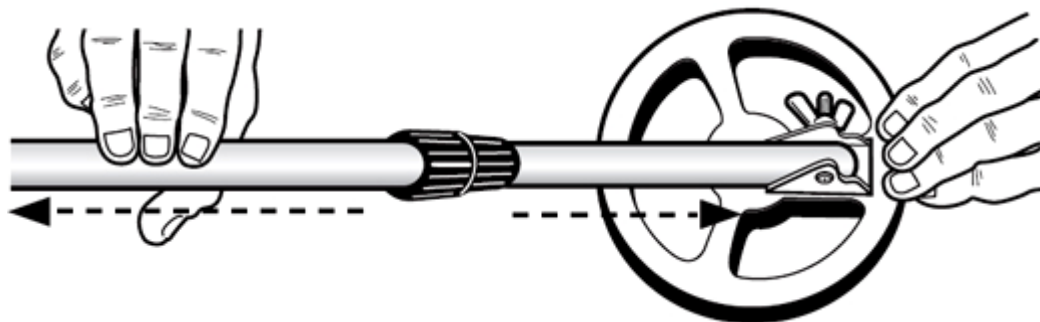

Установка длины:

1. Установите поисковую катушку перпендикулярно штанге.
2. Возьмите металлоискатель, на вытянутую руку.
3. Установите длину штанги так, чтобы поисковая катушка опиралась на землю, и была близко к ногам пользователя.
4. Выровняйте катушку относительно грунта и затяните гайку крепления катушки.
5. Закрепите гайку зажима штанги для предотвращения сборки двух секций, придерживая поисковую катушку у основания.

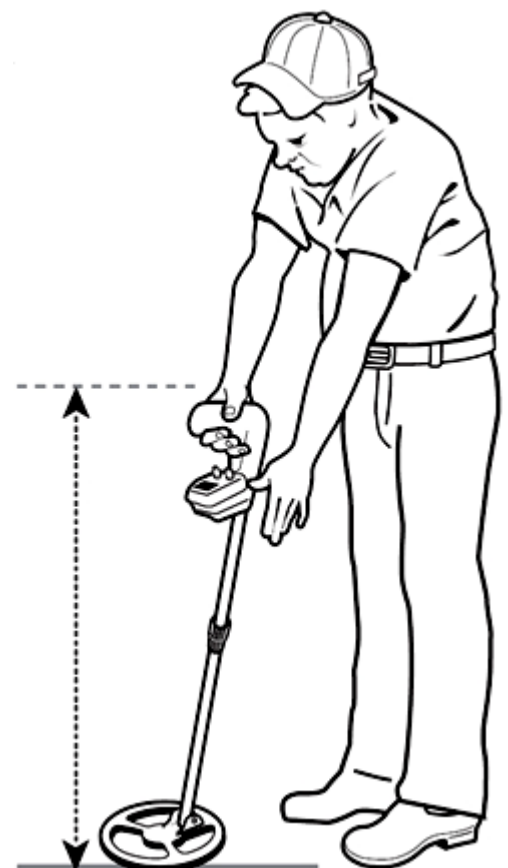

Поверните правый переключатель против часовой стрелки, (регулятор поворачивайте только влево) до надписи BATT TEST.

Если батарейки пригодны для работы, то стрелка на индикаторе переместится вправо, в центр зеленой зоны.

Если стрелка не переместится в зеленую зону, переустановите батарейки или замените их.



НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Поверните переключатель «on»
 - поворачивайте левый по часовой стрелки, для регулировки высокого уровня чувствительности
 - щелкните правой кнопкой для выхода от режима «проверка батарейки» (“battery test”)
 - Регулировку правого переключателя осуществляйте только против часовой стрелки, но не переключайтесь на режим «проверка батарейки» (“battery test”)
2. Найдите участок земли, свободной от металлических предметов
 - наведите поисковую катушку на небольшой участок земли, чтобы ваш металлоискатель не издавал звуки. Для проверки вашего металлоискателя, необходимо найти область грунта, без металлических объектов.
3. Бросьте на землю эти металлические предметы:
 - монета 25 центов США
 - монета 5 центов США(никель), аналог 10-, 15-, 20-коп. монеты СССР, периода 1961-91гг.
 - монета 1 цент США, аналог любая медная монета
4. Расположите предметы обособленно друг от друга на земле.
5. Над каждым объектом проводите поисковой катушкой металлоискателя
 - поисковая катушка должна, постоянно находится в динамическом состоянии (т.е. двигаться)
 - обратите внимание, что когда предмет находится под поисковой катушкой в центре, металлоискатель издает очень громкий звук
 - раскачивая, металлоискатель вперед назад, медленно поднимайте поисковую катушку на несколько дюймов над землей.
 - заметьте, что звук громче, когда поисковая катушка ближе к объекту.
6. Поворачивайте правый регулятор в правую сторону, удерживая поисковую катушку над каждым объектом.
 - Металлические предметы не определяются в положении «на 3 часа».
 - Предметы из цинка не определяются в положении регулятора «на 6 часов».

Настройка чувствительности.

Для включения металлоискателя поверните левый регулятор.

После включения, левый переключатель используется для регулировки уровня чувствительности металлоискателя. в позиции 100% по часовой стрелке металлоискатель находится в режиме максимальной чувствительности. В этом режиме поисковая катушка может определить объекты размером с монету. Очень крупные предметы могут быть обнаружены на расстоянии до полутора футов от поисковой катушки в режиме максимальной чувствительности.

Снизьте уровень чувствительности, в том случае, если ваш металлоискатель издает ложные сигналы, вероятно на него действует электромагнитный волны.

Исключение металлов (дискриминация).

Правый регулятор используется для исключения от обнаружения нежелательных металлов.

На пример, вы занимаетесь поиском монет, и вам захотелось исключить поиск некоторых объектов, таких как: гвозди, болты, отрывные язычки от пивных банок.

Поворачивая правый регулятор по часовой стрелке, вы исключаете различные типы металла от обнаружения. Сначала исключаются железные предметы: гвозди, болты, банки и инструменты. Затем исключаются предметы из никеля, отрывные язычки от пивных банок, и последними исключаются предметы из цинка.

Изделия из золота так же могут быть устранены от обнаружения правым регулятором, сначала предметы небольших размеров, потом исключаются предметы из золота более крупных размеров. Серебряные монеты, имеющие высокую ценность, не исключаются от обнаружения.

На рисунке показаны относительные положения регулятора, исключения от обнаружения различны типов металлов.

Поиск потерянных предметов.

Начните поиск, установив регулятор исключения металла на минимальную позицию, для избежания исключения от обнаружения всех металлов.



Во время поиска металлоискателем, осуществляете движения из стороны в сторону поисковой катушкой, медленно и плавно. Держите поисковую катушку параллельно грунту и постарайтесь не контактировать катушкой с землей.

Постарайтесь осуществлять равномерные движения поисковой катушкой, не поднимая ее высоко над грунтом. Это позволит вам эффективно заниматься поиском объектов.

Левым регулятором установите максимальный уровень чувствительности. Правый регулятор установите в режим «все металлы» (левое крайнее положение, но не режим «Тестирования батареек».)

Во время поиска предметов, вы можете поворачивать правый регулятор, для определения типа металла, который вы нашли (но не устанавливайте режим «Тестирования батареек»). Если Вы находитесь в зоне насыщенной металлическими предметами, и желаете исключить определённый тип металла, осуществляйте регулировку правым переключателем. Настройте ваш металлоискатель на поиск определенного типа металла и продолжайте поиск объектов.

Внимание: *Золотые кольца могут быть исключены от обнаружения вместе с отрывными язычками от пивных банок. Положение регулятора, исключаящий этот вид металла от обнаружения, расположен в середине диапазона. Предметы из золота могут содержать примеси металла, состав - как отрывные язычки от банок; предметы из никеля могут содержать примеси металла. Наберитесь терпения и продолжайте поиск ценных предметов. Результативный поиск требует практики.*

Точное определение объектов.

При точном определении предметов, эффективней использовать «X» поиск.

1. Как только вы обнаружили предмет, и ваш металлоискатель издает четкий звук.
2. Определите визуально область, где находится предмет.
3. Зафиксируйте поисковую катушку непосредственно над предметом, который зарыл в грунте.
4. Теперь проведите поисковой катушкой вперед и назад несколько раз.
5. Визуально запомните область где находится предмет, и ваш металлоискатель издает четкий звуковой сигнал.
6. Если необходимо более точное определение расположения предмета, осуществляйте "X" (крестообразные) движение поисковой катушкой над целью.

Важно помнить: *Ваш металлоискатель HANDY MAN издает сигнал в том случае, если предмет обнаружен. Если сигнал слишком громкий, приподнимите поисковую катушку на небольшое расстояние над землей, а если звук слишком слабый – приблизьте катушку ближе к грунту, для получения более точного сигнала.*

Производитель:	Официальный дистрибьютор в Российской Федерации:
First Texas Products, LP 1100 Pendale El Paso, TX 79907 (915) 633-8354 www.detecting.com	ООО «Экспортаск» 111401, Москва, Зелёный проспект, 23/43 www.sledovnet.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Наша компания благодарит Вас за то, что вы остановили свой выбор на продукции торговой марки **Bounty Hunter**. Гарантийные обязательства действительны при наличии на металлоискателе специальной наклейки с символикой дистрибьютора.

Гарантийные обязательства действительны на территории Российской Федерации и распространяются на любые производственные дефекты в течение одного года с даты продажи. В случае выявления дефектов, изделие должно быть предоставлено по месту покупки.

Гарантийный ремонт осуществляется при правильном соблюдении всех норм эксплуатации. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате:

- падений, ударов, других механических повреждений прибора;
- попадания внутрь блока управления посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- химической коррозии;
- несоблюдения надлежащих условий эксплуатации, хранения, транспортировки;
- неавторизованного ремонта или разборки изделия;

Дистрибьютор оставляет за собой право либо отремонтировать изделие, либо заменить его на аналогичное. Ни производитель, ни дистрибьютор, ни торгующая организация не несут ответственности в случае, если использование конечным потребителем металлоискателя входит в противоречие с местными или федеральными законами Российской Федерации.

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ.

Торгующая организация _____

Место печати

Адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____



Гарантийные обязательства действительны при наличии на металлоискателе специальной наклейки с символикой дистрибьютора