


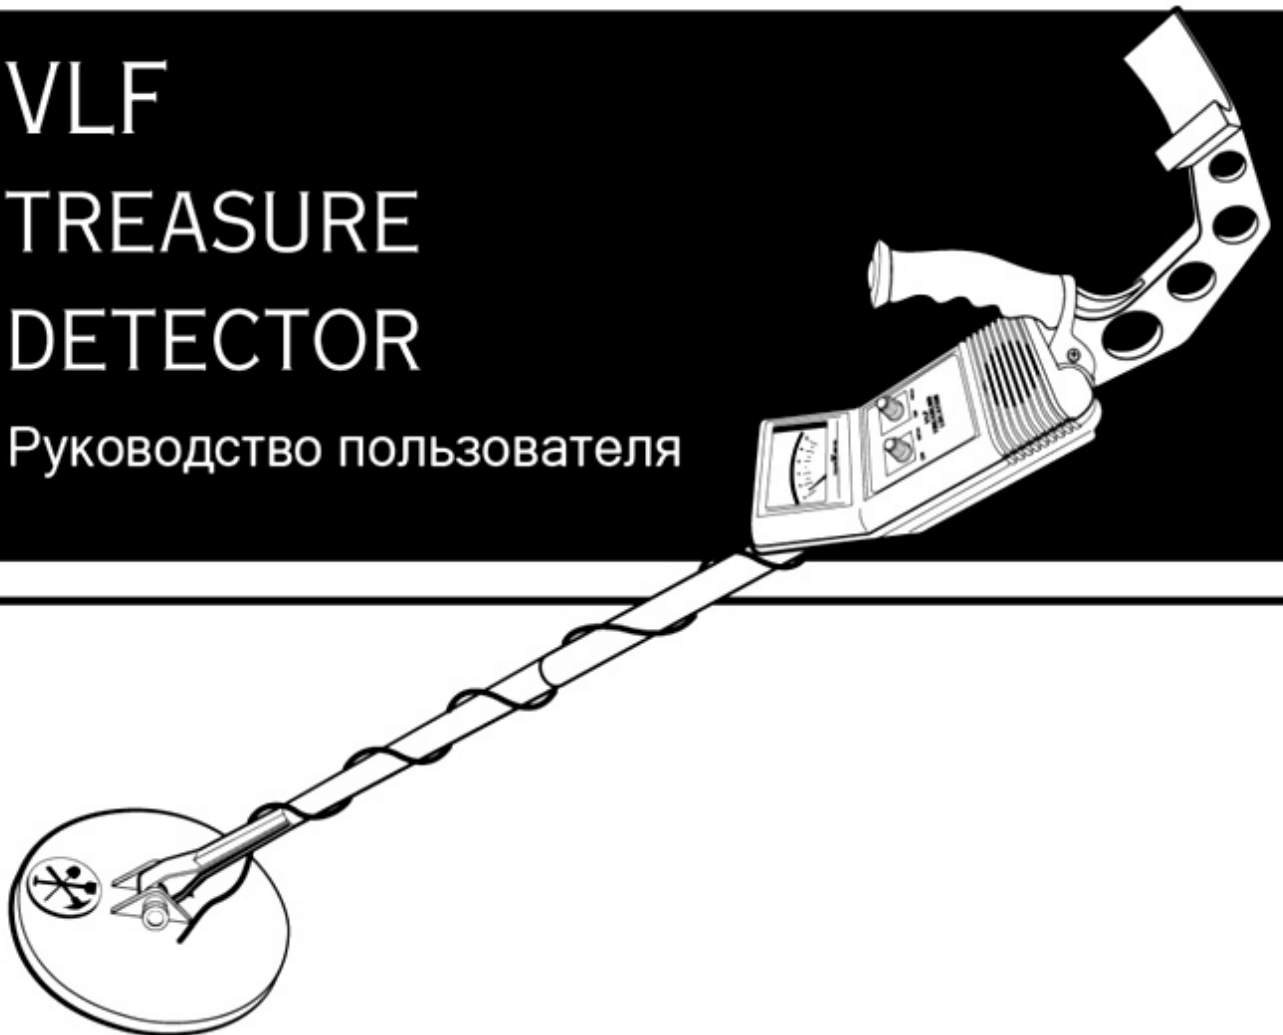

PIONER VLF

VLF
TREASURE
DETECTOR

Руководство пользователя



Сборка

Для того, что бы собрать Ваш металлоискатель, следуйте пошаговой инструкции:

1) Распакуйте прибор и найдите следующие части:

- Блок управления с держателем, поисковое кольцо и крепеж кольца.
- Верхняя часть штанги (металлическая трубка более широкого диаметра с отверстиями).
- Нижняя часть штанги (металлическая трубка с пластиковым расширителем и кнопкой).
- Крепежи для штанги (2шт) в пластиковой упаковке.

2) С помощью прилагаемых крепежей закрепите верхнюю штангу к корпусу блока управления.

3) Нажимая кнопку на нижней части штанги, вставьте нижнюю часть штанги в верхнюю.



4) Обвейте кабель вокруг штанги металлоискателя.

5) Оставьте небольшой запас кабеля после закрепления его на конце штанги.

6) Закрепите поисковое кольцо, используя имеющийся крепеж.

7) Вставьте две щелочные батареи питания Крона (9Вольт) в батарейный отсек на обратной стороне блока управления (батареи в комплект металлоискателя не входят).

Важно: Используйте только щелочные батареи.

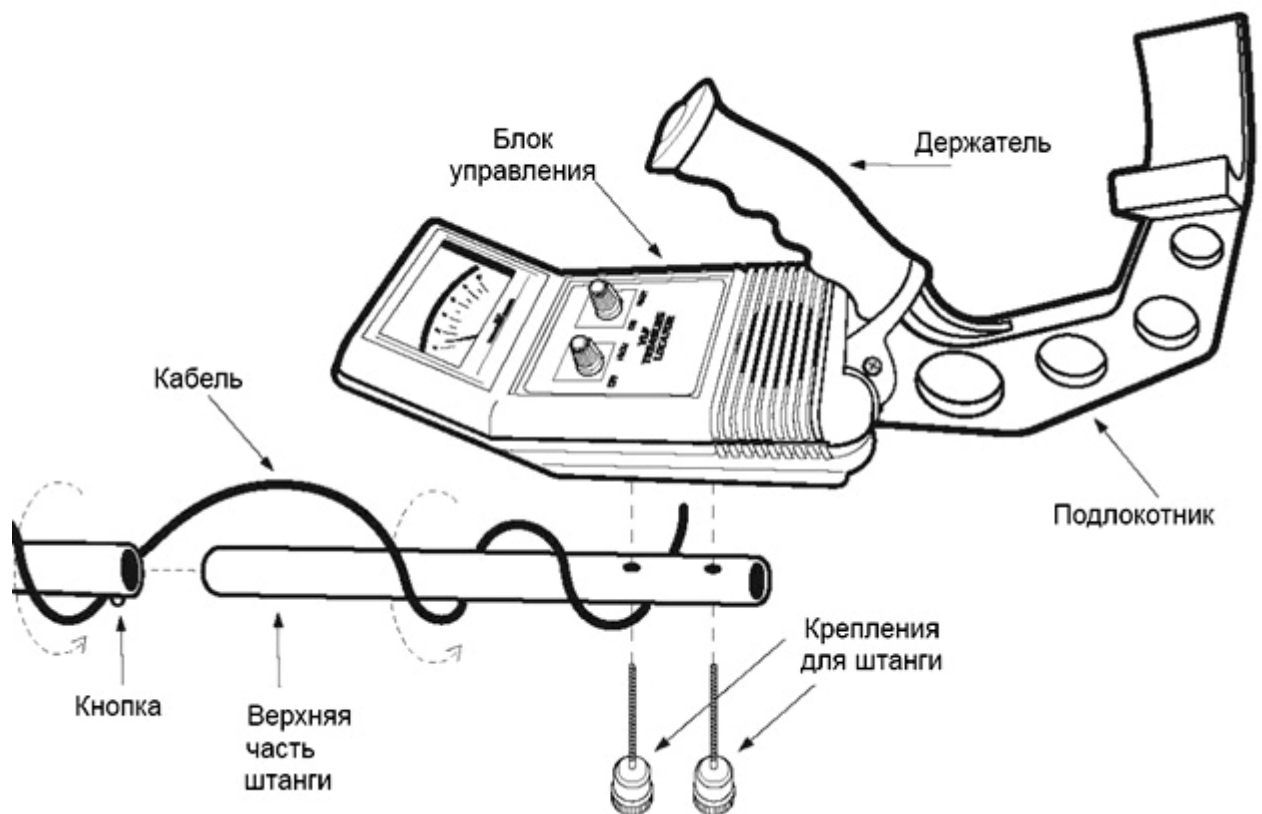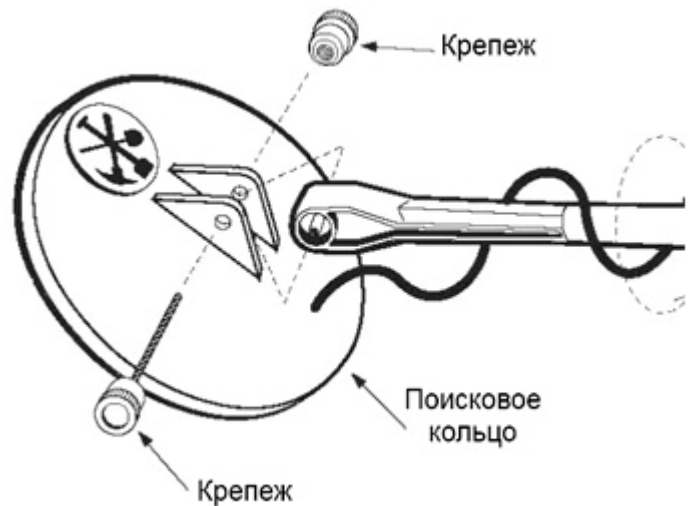

II. Регулировка штанги по высоте

Положите монету на землю перед собой на расстоянии нескольких шагов. Возьмите металлоискатель в руку. Если высота для Вас не комфортна, нажмите кнопку на нижней части штанги. В случае если диапазон регулировки значителен, Вам следует, начиная с верхней части, заново обвить кабель вокруг штанги.

Внимание! Кабель и блок управления жестко соединены между собой. Не пытайтесь вынуть кабель. Слишком сильное усилие может привести к повреждению соединения.

III. Поиск сокровищ!

Ваш металлоискатель обнаружит все виды металлов, начиная с железных находок и заканчивая старинными монетами, предметами домашнего обихода, вплоть до драгоценных металлов (золото, серебро).



IV. Индикатор

Стрелка индикатора начинает двигаться в момент обнаружения металлического объекта. По углу отклонения стрелки индикатора можно судить о мощности сигнала и точном месте расположения предмета. Следите за моментом, когда стрелка резко отклонится вправо. Это и то есть место, где захоронена Ваша находка!

V. Демонстрационный режим

Вы можете проверить работоспособность прибора просто проведя монетой над поисковым кольцом. Для оптимального результата проносите монету плоской стороной параллельно поверхности кольца.

Внимание! Практически в любом помещении в конструкциях стен, потолков и полов присутствуют металлические элементы. Старайтесь как можно дальше располагать металлоискатель от посторонних источников сигнала (в данном случае - строительных конструкций). Оптимально поместить металлоискатель на стол так, что бы поисковое кольцо выходило за край стола (висело над полом).

Если, включив металлоискатель, Вы повернете ручку регулятора уровня дискриминации до упора по часовой стрелке, то Вы услышите различные звуковые тона.

Попробуйте пронести над поисковым кольцом монеты 1- (аналог любая медная монета), 5-, 10-, 25- центов США (аналог 5-, 10-, 20-коп СССР периода 1961-91 гг), небольшой кусочек алюминиевой фольги (язычок от пивной банки), гвоздь, золотое кольцо или отвертку. Обратите внимание: звуковые тона отличаются для каждого предмета или же отсутствуют вовсе.

Попробуйте поворачивать ручку регулятора в различные положения и иногда Вы обнаружите, что звуковой сигнал различен для одного и того же объекта.

VI. Настройка баланса по грунту

Металлоискатель имеет автоматическую настройку баланса по грунту. Будь то глинистая почва, песчаный пляж, каменистая поверхность, грязь и т.п. Ваш прибор самостоятельно исключает сигналы, вызванные естественными случайными минеральными отложениями, фиксируя только те металлические объекты, которые Вы ищете.

VII. Регулировка

Мощность/Чувствительность

(левая ручка на блоке управления)

Детектор выключен, если ручка регулятора находится в крайнем левом положении (против часовой стрелки). Включите его щелчком вправо. При дальнейшем повороте ручки, чувствительность прибора увеличивается. В случае появления статичного сигнала или шумовых помех немного уменьшите чувствительность.

Уровень дискриминации

(правая ручка на блоке управления)

Положение "Выключено" (off)

В этом положении определяются все металлы, но звуковой сигнал для них будет одного тона.

Применение:

- 1) Поиск ископаемых: Исторические объекты обычно сделаны из железа. Для поиска таких предметов регулятор лучше выключить.
- 2) Домашнее применение: Найдите потерянные ключи и т.д.
- 3) Поиск золотых украшений: Знали ли Вы, что только 1 % мировых месторождений золота обнаружены? Остальные 99% до сих пор ждут Вас!

Положение "Включено" (on)

В этом положении металлоискатель выдает различные звуковые сигналы для различных типов металлов. Поверните ручку регулятора по часовой стрелке, для более четкой отсортировки мусора.

Применение: Поиск монет, поиск драгоценностей.


- Маленькие металлические объекты, такие как крышки от пивных бутылок, не будут детектироваться.
- Мусор, например консервные банки, будут идентифицироваться прерывистым тоном.
- Серебряные и медные предметы (например, некоторые монеты), будут идентифицироваться высоким тоном.

Внимание! Некоторые металлические объекты могут звучать как хлам.

Пятицентовая монета по звуку очень похожа на язычок от пивной банки. В различных положениях регулятора иногда можно уловить незначительную разницу в звуковых сигналах. Но для того, чтобы уловить ее требуются навык и практика .

Золотые кольца по звуку практически невозможно отличить от скопления пивных крышек. В поиске золотых украшений всегда придется копать зачастую напрасно.

Вы перецелуете множество лягушек, прежде чем найдете свою первую принцессу.

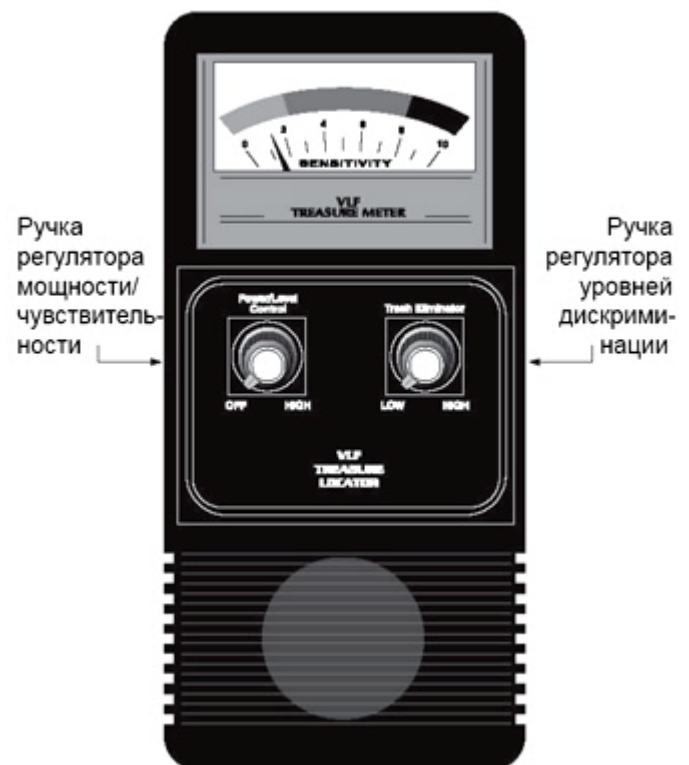

Проблема с металлоискателем? (Гид по устранению неполадок для начинающих)		
Симptom	Возможная причина	Решение
Слабый сигнал, постоянный треск, низкая чувствительность, отсутствие сигнала	Не вставлены батареи питания, батареи сели или не тот тип батарей, интерференция (наличие постороннего электромагнитного поля)	Проверьте батареи питания. Используйте только 9В щелочные батареи. Уменьшите чувствительность.
Отсутствует идентификация монет в помещении	Присутствие посторонних источников сигнала	Не используйте прибор в помещениях
Отсутствует звук для некоторых объектов	Включен регулятор уровня дискриминации (железные объекты маленького размера специально исключаются)	Поверните регулятор в положение "Выключено"
Не работает	Вы вытягивали кабель в месте его соединения с блоком управления?	
Низкая эффективность работы вблизи других металлоискателей или электрических линий.	Наличие и наложение электромагнитного поля от других приборов	Применяйте два металлоискателя на расстоянии не менее шести метров друг от друга. Удалитесь от электрических линий.

Относитесь бережно к окружающей Вас среде и уважайте чувства и права других людей.

- Используйте маленькие принадлежности для копания. (Садовые лопаты предпочтительнее оставить для добычи угля)
- Зарывайте ямы!!!
- Получите разрешение перед тем как начать поиски и раскопки на частной или государственной территории.

VIII. Правила обращения и уход

Следующие рекомендации помогут сохранить ваш металлоискатель в рабочем состоянии на долгие годы.



Обращайтесь с прибором осторожно и аккуратно. Падение металлоискателя может привести к повреждению электронных компонентов.

Используйте прибор при нормальных температурных условиях. Использование при экстремальной температуре может привести к сокращению срока службы электронного блока, деформации или оплавлению пластиковых частей



Для сохранения внешнего вида прибора протирайте его куском мягкой ткани; не применяйте для чистки прибора грубых химикатов, чистящих растворителей, сильных детергентов.

Производитель:	Официальный дистрибьютор в Российской Федерации:
First Texas Products, LP 1100 Pendale El Paso, TX 79907 (915) 633-8354 www.detecting.com	ООО «Экспортаск» 111401, Москва, Зелёный проспект, 23/43 www.sledovnet.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Наша компания благодарит Вас за то, что вы остановили свой выбор на продукции торговой марки **Bounty Hunter**. Гарантийные обязательства действительны при наличии на металлоискателе специальной наклейки с символикой дистрибьютора.

Гарантийные обязательства действительны на территории Российской Федерации и распространяются на любые производственные дефекты в течение одного года с даты продажи. В случае выявления дефектов, изделие должно быть предоставлено по месту покупки.

Гарантийный ремонт осуществляется при правильном соблюдении всех норм эксплуатации. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате:

- падений, ударов, других механических повреждений прибора;
- попадания внутрь блока управления посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- химической коррозии;
- несоблюдения надлежащих условий эксплуатации, хранения, транспортировки;
- неавторизованного ремонта или разборки изделия;

Дистрибьютор оставляет за собой право либо отремонтировать изделие, либо заменить его на аналогичное. Ни производитель, ни дистрибьютор, ни торгующая организация не несут ответственности в случае, если использование конечным потребителем металлоискателя входит в противоречие с местными или федеральными законами Российской Федерации.

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ.

Торгующая организация _____

Место печати

Адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____



Гарантийные обязательства действительны при наличии на металлоискателе специальной наклейки с символикой дистрибьютора